

**Controladores digitales con gestion deshielo y ventiladores  
XR70CX**

**1. ADVERTENCIAS**

**1.1  POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE MANUAL**

- Este manual es parte del producto y debe ser mantenido cerca del instrumento para fácil y rápida referencia.
- El instrumento no debe ser usado para propósitos diferentes de aquellos descritos a continuación. No debe ser usado como un dispositivo de seguridad.
- Verifique los límites de la aplicación antes de proceder.
- Dixell Srl se reserva el derecho a variar la composición de sus propios productos, sin necesidad de comunicarlo al cliente, garantizando de todas formas su idéntica e invariada función.

**1.2  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**


- Verifique que el voltaje de alimentación sea el correcto antes de conectar el instrumento.
- No lo exponga a agua o humedad: use el instrumento solamente dentro de los límites de operación, evitando cambios súbitos de temperatura con alta humedad atmosférica para prevenir la formación de condensación.
- Precaución: desconecte todas las conexiones eléctricas antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- El instrumento jamás debe ser abierto.
- En caso de fallo u operación defectuosa envíe el instrumento de vuelta al distribuidor junto con una descripción detallada del fallo.
- Considere la corriente máxima que puede ser aplicada a cada (ver Datos Técnicos).
- Poner la sonda de modo que no sea alcanzable por el utilizador final.
- Asegúrese que los cables para los sensores, cargas y la alimentación estén separadas y suficientemente alejados entre sí, sin cruzarse ni entrelazarse.
- En caso de aplicaciones en ambientes industriales, el uso de filtros (nuestro mod. FT1) en paralelo con cargas inductivas puede resultar útil.

**2. DESCRIPCION GENERAL**

El modelo **XR70CX**, formato 32x74 mm, es un controlador basado en microprocesador apto para aplicaciones en unidades de refrigeración para baja temperatura. Está provisto de 4 salidas de relé para el control del compresor, deshielo que puede ser de tipo eléctrico o a inversión de ciclo (gas caliente), de ventilador, y la cuarta configurable como luz, relé auxiliar o alarma. El controlador está equipado con el Real Time Clock que permite programar seis ciclos de deshielo cotidianos divididos en días laborables y festivos. Para el ahorro energético hay la función "Energy Saving", con dos puntos de intervención (set point) diferentes. El controlador dispone también de tres entradas para sondas NTC o PTC, la primera para el control termostático, una para controlar la temperatura al final del deshielo y para la gestión de ventiladores, y la tercera, opcional, para conectar al terminal HOT KEY, para la gestión de alarma de temperatura del condensador o para la visualización de una temperatura. Opcionalmente, la entrada digital puede convertirse en una cuarta entrada de sonda. La salida HOT KEY permite conectar la unidad, por medio del módulo externo **XJ485-CX**, a una red compatible **ModBUS-RTU** tal como las unidades de monitoreo Dixell de la familia X-WEB y permite programar el controlador a través del teclado de programación "Hot Key". En alternativa a la salida serial, el termostato puede disponer de una salida opcional para el visualizador remoto **X-REP** a través de la puerta HOT KEY.

**3. REGULACION**

**3.1 EL COMPRESOR**

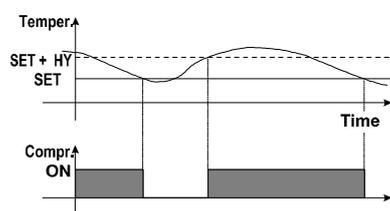

La regulación se realiza de acuerdo a la temperatura medida por la sonda termostática con un diferencial positivo respecto del punto de intervención (set point): si la temperatura aumenta y alcanza el valor del punto de intervención más el diferencial el compresor arranca para detenerse cuando la temperatura alcanza nuevamente del valor correspondiente al punto de intervención.

En caso de fallo en la sonda termostática el arranque y detención del compresor se calcula conforme lo programado en los parámetros "COH" y "COF".

**3.2 EL DESHIELO**

Dos modos de deshielo están disponibles mediante el parámetro "tdF": deshielo mediante resistencia eléctrica (tdF=EL) compresor apagado, deshielo por gas caliente (tdF=in), compresor siempre encendido.

El intervalo entre ciclos de deshielo está controlado mediante el parámetro "EdF": (EdF=in) el deshielo se realiza cada intervalo "ldF": (EdF=rtc) el deshielo se realiza mediante los parámetros **Ld1..Ld6** durante los días laborales y mediante los parámetros **Sd1..Sd8** durante los días feriados.

El intervalo entre ciclos de deshielo está controlado mediante el parámetro "ldF": (EdF=in), la duración máxima está controlada por el parámetro **MdF**, mientras que el parámetro **P2P** habilita la segunda sonda (fin de deshielo a temperatura) o queda deshabilitada (fin de deshielo a tiempo).

Al final del deshielo comienza el tiempo de drenaje controlado mediante el parámetro "Fdt".

**3.3 CONTROL DE LOS VENTILADORES DEL EVAPORADOR**

El modo de control de los ventiladores se selecciona con el parámetro "FnC".  
**FnC=C-n** ventiladores operan o se detienen con el compresor y no operarán durante el deshielo.

**FnC=C-y** ventiladores operan o se detienen con el compresor y funcionan durante el deshielo.

**FnC=O-n** los ventiladores funciona continuamente y solo paran en el deshielo.

**FnC=O-y** los ventiladores siempre funcionan.

Cuando se termina el deshielo los ventiladores se encienden después de un retraso permitido por el parámetro "Fnd".

Un parámetro adicional "FSt" permite definir la temperatura, detectada por la sonda del evaporador, por encima de la cual los ventiladores siempre están detenidos. Esto puede emplearse para garantizar circulación de aire solo si la temperatura del evaporador es inferior a la definida en "FSI".

**3.3.1 Marcha forzada de los ventiladores**

Esta función, habilitada por el parámetro "Fct", es pensada para eliminar el funcionamiento a intermitencia de los ventiladores, que se puede averiguar después de una deshielo o al encendido del controlador, cuando el aire del entorno calienta el vaporizador.

Si la diferencia de temperatura entre sonda vaporizador y sonda celda es superior al valor le programado en Fct, los ventiladores siempre son accionadas. Con Fct=0 la función es inhabilitada.

**3.3.2 Activación cíclica de los ventiladores con compresor apagado**

Cuando FnC = c-n o c-Y (ventiladores operan en paralelo con el compresor), mediante los parámetros Fon y FoF los ventiladores pueden hacer ciclos de encendido o apagado incluso con el compresor apagado. Cuando para el compresor, los ventiladores permanecen encendidos durante el tiempo Fon. Con Fon =0 los ventiladores permanecen siempre apagados, cuando el compresor está detenido.

**4. PANEL FRONTAL**



**SET:** Para visualizar o modificar el set point; en el modo de programación nos selecciona o confirma un valor.



(SBR) Para comenzar un deshielo manual.



(SU) Para visualizar los datos de una posible alarma de temperatura. En modo de programación permite recorrer los códigos de parámetros o aumentar el valor de la variable desplegada.



(GI) Para visualizar los datos de una posible alarma de temperatura. En modo de programación permite recorrer los códigos de parámetros o disminuir el valor de la variable desplegada.



Enciende y apaga el aparato, cuando onF = oFF.



Enciende y apaga la luz, cuando oA3 = Lig.

**COMBINACIONES DE TECLAS**



Bloquea y desbloquea el teclado.



Entra en el modo de programación.



Sale del modo de programación.

**4.1 LEDS**

El significado de los leds queda reflejado en la siguiente lista.

LED	MODO	FUNCION
	Encendido	Compresores funcionando.
	Parpadeando	Habilitado tiempo anticiclos cortos de compresor.
	Encendido	Deshielo habilitado
	Parpadeando	Drenaje habilitado
	Encendido	Ventiladores habilitados
	Parpadeando	Retardo ventilador después de deshielo en progreso.
	Encendido	Señal de ALARMA
	Encendido	Ciclo continuo funcionando
	Encendido	Ahorro de Energía funcionando.
<b>FLUX</b>	Encendido	Auxiliar habilitado
°C	Encendido	Unidad de medida
°C	Parpadeando	Modo de programación

**5. FUNCIÓN MEMORIZACIÓN TEMPERATURA MAX Y MIN****5.1 COMO VER LA TEMPERATURA MINIMA**

1. Presione y suelte la tecla **n**.
2. Se visualiza el mensaje "Lo" seguido del valor mínimo de temperatura almacenado.
3. Presionando la misma tecla o esperando 5s se restaura la visualización normal.

**5.2 COMO VER LA TEMPERATURA MAXIMA**

1. Presione y suelte la tecla **o**.
2. Se visualiza el mensaje "Hi" seguido del valor máximo de temperatura almacenado.
3. Presionando la misma tecla o esperando 5s se restaura la visualización normal.

**5.3 COMO REAJUSTAR LA TEMPERATURA MAX Y MIN ALMACENADA**

Para reajustar la temperatura, cuando la max o min temperatura se visualiza

1. Pulse las teclas **o** y **n**.
2. Presione la tecla SET hasta que la etiqueta "rST" empiece a parpadear.

**6. EL MENU DE FUNCIONES****6.1 COMO PONER EL DIA Y LA HORA**

Al encender del instrumento, la fecha y el reloj tienen que ser reajustados.

1. Entre en el menu de programación Pr1, pulsando las teclas **SET + n** durante 3s.
2. Se muestra el parámetro rtc. Pulse la tecla **SET** para entrar en el menu del reloj.
3. Se muestra el parámetro Hur (hour).
4. Pulse la tecla **SET** y ajuste la hora con las teclas **o** y **n**. Para confirmar el valor pulse la tecla **SET**.
5. Repite la operacion por los parámetros Min (minutos) y dAy (día).

Para salir: Pulse las teclas **SET + o** o espere 15 sec sin tocar ninguna tecla.

**6.2 COMO VERIFICAR EL SET POINT**

 1) Presione y suelte la tecla **SET**: se visualizará el valor del Set point ;

- 2) Para volver a la temperatura, espere 5s o presione la tecla **SET** de nuevo.

**6.3 COMO MODIFICAR EL SET POINT**

- 1) Presione la tecla **SET** antes de 2s.
- 2) Se visualiza el Set point, y el LED °C comienza a parpadear.
- 3) Use las teclas **o** y **n** para cambiar el valor.
- 4) Presione la tecla **SET** para almacenar el nuevo o espere 15s para salir del modo de programación.

**6.4 PARA INICIAR UN DESHIELO MANUAL**

Pulse la tecla  durante más de 2 segundos y comenzará un deshielo manual.

**6.5 COMO VARIAR EL VALOR DE LOS PARAMETROS**

- 1) Entre en el modo Programación.
- 2) Seleccione el parámetro requerido mediante las teclas **SET+ n** (LED °C parpadeando).
- 3) Presione la tecla **SET** para visualizar su valor.
- 4) Use las teclas **o** y **n** para cambiar el valor.
- 5) Presione la tecla **SET** para almacenar el nuevo valor y para y trasladarse al siguiente parámetro.

Para salir: Presione las teclas **SET + o** o espere 15s sin tocar ninguna tecla.

**NOTA:** la nueva programación se almacenará incluso si se procede esperando este tiempo.

**6.6 ACCESO AL MENÚ SECRETO**

El menu secreto incluye todos los parámetros del instrumento.

**6.6.1 Como entrar en el menú secreto**

- 1) Entre en el modo de programación presionando la teclas **Set + n** por 3s (LED °C parpadeando).
- 2) Cuando aparece el parámetro pulse las teclas **Set + n** por más de 7 sg. Aparecerá la etiqueta Pr2 seguida por el parámetro Hy. ESTA USTED EN MENU SECRETO.
- 3) Seleccione el parámetro requerido.
- 4) Presione la tecla "**SET**" para visualizar el valor.
- 5) Use las teclas **o** y **n** para modificar el valor del parámetro.
- 6) Presione "**SET**" para almacenar el nuevo valor y pasar al siguiente parámetro.

Para salir: Presione **SET + o** o espere 15s sin tocar el teclado.

**NOTA:** El valor se almacena incluso cuando termina el tiempo de expiración (15 sg).

**6.6.2 Como remover un parámetro desde el menu secreto al Pr1 y viceversa**

Cada parámetro en "MENU SECRETO" puede removerse o ponerse en "Pr1" (nivel usuario) presionando **SET + n**.

En el Menu secreto cuando un parámetro está presente en "Pr1" el LED de punto decimal está encendido.

**6.7 COMO BLOQUEAR EL TECLADO**

1. Pulse las teclas **o** y **n** presionándolas juntas más de 3 s.
2. Se visualizará el mensaje "POF" y el teclado estará bloqueado.
3. En esta situación únicamente es posible visualizar el set point o la MAX o Min temperatura almacenada.

**6.8 COMO DESBLOQUEAR EL TECLADO**

Pulse las teclas **o** y **n** presionándolas juntas más de 3s, se visualizará el mensaje "PON" parpadeando.

**6.9 CICLO CONTINUO**

Cuando un desescarche no está activo, puede activarse pulsando la tecla **o** por más de 3 sg. El compresor funciona durante el tiempo seleccionado por el parámetro "CCt" utilizando el parámetro "ccS" como set point. El ciclo puede terminarse volviendo a pulsar la tecla **o** por 3 sg.

**6.10 FUNCION ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**

Con "onF = oFF", pulsando la tecla **ON/OFF** el instrumento se apaga (stand by) y se visualiza el mensaje "OFF".

Durante el estado OFF la regulación está deshabilitada.

Pulse nuevamente la tecla para volver encender.

**AT. Durante el estado de stand-by las cargas conectadas a los contactos cerrados de los relés estarán activas.**

**7. LISTA DE PARAMETROS**

**rtc** Reloj: permite definir la hora, la fecha y el inicio de los deshielos.

**REGULACION**

**Hy** **Diferencial:** (0,1÷25,5°C): Diferencial de Intervención para el set point, siempre positivo. El Compresor Arranca con el Set Point Más el Diferencial (Hy). El Compresor se Para cuando la temperatura sobrepasa el set point.

**LS** **Limite mínimo para el set point:** (-50 °C÷SET) Fija el mínimo valor aceptable para el set point.

**US** **Limite Máximo para el set point:** (SET÷110°C) Fija el máximo valor aceptable para el set point

**Ot** **Calibración sonda termostato:** (-12,0÷12,0°C) permite ajustar un posible desplazamiento de la sonda.

**P2P** **Presencia sonda evaporador (P2):** (n = No presente: el deshielo solo termina por tiempo; y = presente: final de deshielo por temperatura).

**OE** **Calibración sonda auxiliar (P2):** (-12,0÷12,0°C) permite ajustar la compensación de la sonda auxiliar.

**P3P** **Presencia tercera sonda (P3):**  
n = no presente: el terminal se utiliza como entrada digital;  
y = presente: el terminal se utiliza como tercera sonda.

**O3** **Calibración tercera sonda (P3): - Solo en los modelos habilitados -** (-12,0÷12,0°C) permite ajustar la compensación de la tercera sonda.

**P4P** **Presencia cuarta sonda:** (n = No presente; y = presente).

**o4** **Calibración cuarta sonda:** (-12,0÷12,0°C) permite ajustar la compensación de la cuarta sonda.

**OdS** **Retardo salida activación al arranque:** (0÷255 min) Esta función está activada al iniciar del arranque del instrumento y deshabilitada cualquier activación de salida durante el periodo de tiempo fijado en el parámetro.

**AC** **Retardo anti ciclos cortos:** (0÷50 min) intervalo entre la parada y el siguiente arranque del compresor

**rtr** **Porcentaje de regulación primera y segunda sonda** (0 ÷ 100; 100=P1; 0=P2). Permite definir la regulación según el porcentaje de las temperaturas medidas por la primera y la segunda sonda según la fórmula (rtr(P1-P2)/100 + P2).

**CCt** **Duración ciclo continuo:** (0,0÷24,0h; res. 10min). Fija la duración del ciclo continuo. Puede utilizarse también cuando se está cargando la cámara con productos.

**CCS** **Set point para el ciclo continuo:** (-50÷150°C) durante el ciclo continuo se utiliza este set point.

**COn** **Tiempo compresor ON con fallo de sonda:** (0÷255 min) tiempo durante el cual el compresor está operando en caso de fallo de sonda. Con COOn=0 el compresor siempre permanecerá apagado.

**COF** **Tiempo compresor OFF con fallo de sonda:** (0÷255 min) tiempo durante el cual el compresor está detenido en caso de fallo de la sonda. Con COF=0 el compresor siempre estará activo.

**PANTALLA**

**CF** **Unidad de medida de temperatura:** °C = Celsius; °F = Fahrenheit. Cuando la unidad se cambia los valores del SET point y otros valores de parámetros (Hy, LS, US, ccS, ot, oE, o4, dtE, Fct, Fst, ALU, ALL) deben modificarse.

**rEs** **Resolución (para °C):** (in = 1°C; de = 0,1°C) permite el visualizar las decimas de grado.

**Lod** **Visualización su pantalla.**  
Selecciona la sonda que visualiza el instrumento.

P1 = Temperatura sonda termostática;  
P2 = Temperatura sonda evaporador;  
P3 = Temperatura sonda auxiliar (solo en los modelos habilitados);  
P4 = Temperatura cuarta sonda;  
SET = Set Point;  
dtr = porcentaje de visualización.

**rEd** **Visualización en X-REP - Opcional -** (P1; P2, P3, P4, SET, dtr): selecciona la sonda a desplegar. P1= sonda termostática; P2=sonda evaporador; P3 = sonda auxiliar (solo en los modelos habilitados), P4 = cuarta sonda , SET = set point; dtr = porcentaje de visualización).

**dLy** **Retardo visualización temperatura** (0 ÷20,0m; resol. 10s) Al incrementar la temperatura, el display incrementa el valor desplegado en un grado Celsius o Fahrenheit cada dLy minutos.

**rtr** **Porcentaje de regulación primera y segunda sonda, cuando Lod= dtr.** (0 ÷ 100; 100=P1; 0=P2). Cuando Lod = dtr, permite definir la visualización de acuerdo al

porcentaje de las temperaturas medidas por la primera y la segunda sonda según la fórmula  $(\text{dtr}(\text{P1}-\text{P2})/100 + \text{P2})$ .

#### DESHELLO

- EdF** **Modo deshielo:** in = Intervalo. el deshielo se realiza por el tiempo "idf".  
**rtc** = Reloj. El deshielo se realiza mediante los parámetros **Ld1..Ld6** durante los días laborales y mediante los parámetros **Sd1..Sd8** durante los días feriados.
- dFP** **Selección sonda de fin deshielo:** nP = no sonda; P1 = sonda termostato; P2 = sonda evaporador; P3 = sonda configurable; P4 = sonda en el conector Hot Key.
- tdF** **Tipo de deshielo:** EL = resistencia eléctrica; in = gas caliente.
- dtE** **Temperatura Final de Deshielo:** (-50÷50) Temperatura medida en el evaporador para finalizar el deshielo.
- IdF** **Intervalo Entre Deshellos:** (1÷120h) Determina el intervalo entre el comienzo de dos deshellos.
- MdF** **Duración Máx del 1er deshielo:** (0÷255 min; con 0 el deshielo será excluido) Indica la duración del deshielo.  
 Cuando **P2P = n**, (sin sonda de evaporador), determina la duración del deshielo, cuando **P2P = y**, (sonda de evaporador presente) determina la duración máxima del deshielo.
- dSd** **Retardo activación deshielo a la partida:** (0÷59min) diversifica el arranque de deshellos para no sobrecargar la instalación.
- dFd** **Visualización durante el deshielo:**  
**rt** = temperatura real;  
**it** = temperatura leída al comienzo del deshielo;  
**Set** = set point;  
**dEF** = "dEF" etiqueta.
- dAd** **Final de la visualización de la temperatura de deshielo:** (0÷120 min) Fija el máximo tiempo entre el final del deshielo y la restauración de la visualización de la temperatura real de la cámara.
- Fdt** **Tiempo de drenaje:** (0÷120 min.) Intervalo entre el final de deshielo y el restablecimiento del modo normal de funcionamiento. Este tiempo permite eliminar más cantidad de agua del evaporador.
- dPO** **Primer deshielo después del encendido inicial del instrumento :**  
**y** = Inmediatamente;  
**n** = después del tiempo **IdF**.
- dAF** **Retardo del deshielo después del enfriamiento rápido:** (0min÷23h 50min) después de un ciclo de Enfriamiento Rápido el primer deshielo se retrasará durante este tiempo.

#### CONTROL DE LOS VENTILADORES

- FnC** **Modo de control de los ventiladores:**  
**C-n:** ventiladores operan o se detienen con el compresor y no operarán durante el deshielo.  
**C-y:** ventiladores operan o se detienen con el compresor y funcionan durante el deshielo.  
**O-n:** los ventiladores funciona continuamente y solo paran en el deshielo.  
**O-y:** los ventiladores siempre funcionan.
- Fnd** **Retardo ventiladores después del deshielo:** (0÷255min) Tiempo entre el final del deshielo y la restauración del funcionamiento de los ventiladores.
- Fct** **Diferencial temperatura anti ventiladores intermitentes** (0÷59°C; Fct=0 función deshabilitada). Si la diferencia de temperatura entre sonda vaporizador y sonda cámara es superior al valor le programado en Fct, los ventiladores siempre son accionados.
- FSt** **Temperatura paro ventiladores:** (-50÷50°C) temperatura, detectada en la sonda del evaporador por encima de la cual el ventilador está siempre parado.
- Fon** **Tiempo ventiladores encendidos con compresor apagado** (0÷15min) Cuando el compresor está detenido, con condiciones de temperatura adecuadas, los ventiladores se encienden cíclicamente según el tiempo permitido por los parámetros Fon y FoF. Con Fon =0 y FoF ≠ 0 los ventiladores siempre estarán detenidos, con Fon=0 y FoF =0 los ventiladores siempre estarán detenidos.
- FoF** **Tiempo ventiladores y compresor apagados** (0÷15min) Cuando el compresor está detenido, con condiciones de temperatura adecuadas, los ventiladores se encienden cíclicamente según el tiempo permitido por los parámetros Fon y FoF. Con FoF =0 y Fon ≠ 0 los ventiladores siempre estarán encendidos, con Fon=0 y FoF =0 los ventiladores siempre estarán detenidos.
- FAP** **Selección sonda ventiladores:** nP = no sonda; P1 = sonda termostato; P2 = sonda evaporador; P3 = sonda configurable; P4 = sonda en el conector Hot Key.

#### ALARMAS DE TEMPERATURA

- ALC** **Configuración de alarma de temperatura:**  
**rE** = Alarma de Alta y Baja temperatura relativas al Set point;  
**Ab** = Alarma de Alta y Baja relativas a la temperatura absoluta.
- ALU** **Fijación alarma de alta temperatura:** (ALL÷110°C) Cuando se alcanza esta temperatura y después del tiempo de retardo **ALd** se activa la alarma HA.
- ALL** **Fijación alarma de baja temperatura:** (-50.0 °C÷ALU) Cuando se alcanza esta temperatura y después del tiempo de retardo **ALd** se activa la alarma LA.
- AFH** **Diferencial recuperación alarmas de temperatura / ventiladores:** (0,1÷25,5°C; 1÷45°F) Diferencial para la recuperación de las alarmas de temperatura y las activación de los ventiladores.
- ALd** **Retardo de la alarma de temperatura:** (0÷255 min) intervalo de tiempo entre la activación de una señal de alarma de temperatura y su señalización.
- dAO** **Exclusión de la alarma de temperatura al encendido del instrumento:** (0min÷23h 10min) al encendido inicial del instrumento la alarma de temperatura está excluida por el tiempo definido por este parámetro.

#### ALARMAS DE TEMPERATURA CONDENSADOR

- AP2** **Selección sonda para alarma condensador:** nP = no sonda; P1 = sonda termostato; P2 = sonda de fin de deshielo; P3 = sonda configurable; P4 = sonda en el conector Hot Key.

- AL2** **Alarma de baja temperatura condensador:** (-55÷150°C) Cuando se alcanza esta temperatura y después del tiempo de retardo **Ad2** se activa la alarma.
- Au2** **Alarma de alta temperatura condensador:** (-55÷150°C) Cuando se alcanza esta temperatura y después del tiempo de retardo **Ad2** se activa la alarma.
- AH2** **Diferencial recuperación alarmas de temperatura condensador:** (0,1÷25,5°C; 1÷45°F) Diferencial para la recuperación de las alarmas de temperatura del condensador.
- Ad2** **Retardo de la alarma de temperatura condensador:** (0÷255 min) intervalo de tiempo entre la activación de un señal de alarma de temperatura del condensador y su señalización.
- dA2** **Retardo de la alarma de temperatura al encendido del condensador:** (0min÷23h 50min, resol. 10 min) intervalo de tiempo entre la detección de la condición de alarma de temperatura después del encendido inicial del condensador y su señalización.
- bLL** **Paro compresor para alarma de baja temperatura condensador:** n = no, el compresor sigue trabajando; Y = si: paro del compresor con alarma en funcion. En cualquier caso la regulación se reinicia después de transcurrido el tiempo AC al menos.
- AC2** **Paro compresor para alarma de alta temperatura condensador:** n = no, compresor sigue trabajando; Y = si: paro del compresor con alarma en funcion. En cualquier caso la regulación se reinicia después de transcurrido el tiempo AC al menos.

#### CUARTO RELÉ

- tbA** **Detención manual relé alarma:**  
**n** = el relé alarma permanece habilitado durante el señal de alarma  
**y** = el relé alarma se detiene pulsando una tecla durante el señal de alarma.
- oA3** **Configuración cuarto relé:** dEF: no seleccionar; FAn: no seleccionar; ALr: alarma; Lig = luz; AUS: auxiliar; onF: siempre encendido con instrumento encendido; db = no seleccionar; dF2 = no seleccionar.
- AOp** **Polaridad relé alarma:** selecciona si el relé alarma está abierto o cerrado durante una alarma. CL= terminales 1-2 cerrados durante una alarma; oP = terminales 1-2 abiertos durante una alarma.

#### ENTRADAS DIGITAL

- i1P** **Polaridad de la entrada digital:** oP: la entrada digital se activa abriendo el contacto; CL la entrada digital se activa cerrando el contacto.
- i1F** **Configuración de la Entrada Digital:** EAL= alarma genérica: se despliega el mensaje "EA"; bAL = alarma grave; PAL = alarma presóstat; dor = switch de puerta; dEF = activación deshielo; AUS = deshabilitado; Htr = inversión acción (caliente - frío); FAn = no seleccionar; ES = Ahorro de Energía.
- did** (0÷255 min) **Con i1F=EAL o bAL Retardo para la alarma entrada digital:** retardo entre la detección de una condición de alarma externa y su señalización.  
**Con i1F=dor: Retardo señalización de puerta abierta.**  
**Con i1F=PAL: Tiempo de función switch de presión:** intervalo de tiempo para que ocurra un número "nPS" de activaciones.
- nPS** **Número activaciones para el switch de presión:** es el número de activaciones del switch de presión que deberá producirse durante el período de tiempo did para señalar el evento de alarma (i2F=PAL).  
**Si se alcanza la activación "nps" en el lapso de tiempo "did", apague y encienda el controlador para reiniciar la regulación.**
- odc** **Control de puerta abierta:** Determina el estado del compresor y los ventiladores a puerta abierta: no = compresor y ventiladores normalmente regulan; Fan = Ventiladores OFF; CP = Compresor OFF; , F\_C = Compresor y ventiladores OFF.
- rrd** **Regulación después alarma de puerta abierta:** Yes = arranque de la regulación con señal de puerta abierta; no = salidas no se afectan por la alarma dOA.
- HES** **Diferencial de temperatura en ciclo ahorro energía:** (+30°C / -30°C / -22÷86°F) incremento o decremento del Set point durante ciclo de ahorro de energía. El Set point utilizado será SET+HES.

#### PROGRAMACION HORA Y DIAS FERIADOS

- Hur** **Hora actual** (0 ÷ 23 h).
- Min** **Minutos actuales** (0 ÷ 59min).
- dAY** **Día de la semana actual** (Sun ÷ Sat).
- Hd1** **Primer día feriado de la semana** (Sun ÷ nu) Determina el primer día de la semana con horarios feriado.
- Hd2** **Segundo día feriado de la semana** (Sun÷nu) Determina el segundo día de la semana con horarios feriado.
- N.B.** **Hd1,Hd2,Hd3 pueden ser también valores nu = no utilizado. El día será considerado ferial.**

#### PROGRAMACION HORARIOS DE DESHELLO

- iLE** **Horario principio ciclo ahorro energía en día ferial** (0 ÷ 23h 50 min.) La función de ahorro de energía permite el cambio del valor del Set point , pasando a un valor **Set + HES**.
- dLE** **Duración ciclo ahorro energía** (0 ÷ 23h 50 min.) Determina la duración del ciclo de ahorro de energía ferial.
- ISE** **Horario principio ciclo ahorro energía en día feriado** (0 ÷ 23h 50).
- dSE** **Duración ciclo ahorro energía en día feriado** (0 ÷ 24h 00 min.).

#### PROGRAMACION HORARIOS DE DESHELLO

- Ld1÷Ld6** **Horario inicio de deshellos en días laborales** (0 ÷ 23h 50 min.) Estos parámetros determinan el principio de los seis ciclos de deshielo en los días laborales. Ej. Si Ld2 = 12.4 significa que el segundo deshielo de los días laborales empiezan a las 12,40.
- Sd1÷Sd8** **Horario principio deshellos feriados** (0 ÷ 23h 50 min.) Estos parámetros determinan el principio de los seis ciclos de deshielo en los tres días feriados. Ej. Si Sd2 = 3.4 significa que el segundo deshielo en días feriados empieza a las 3,40.
- N.B. :** Con el parámetro "nu" se elimina un ciclo de deshielo. Ej. Si Ld6 = nu el sexto deshielo del ciclo laboral se elimina.

#### OTROS

- Adr** **Dirección línea serie** (0÷244).

- Pbc** Selección tipo de sonda: (Ptc = sonda PTC; ntc = sonda NTC).
- onF** Función On/Off (stand by) de teclado: n = no habilitado; oFF = habilitado; ES = no seleccionar.
- dP1** Temperatura sonda termostato: temperatura medida por la sonda termostato.
- dP2** Temperatura sonda evaporador: temperatura medida por la sonda evaporador.
- dP3** Temperatura tercera sonda: temperatura medida por la tercera sonda.
- dP4** Temperatura cuarta sonda: temperatura medida por la cuarta sonda.
- rSE** Set point real: (solo lectura), Set point durante el ciclo de Ahorro de Energía.
- rEL** Release software: (solo lectura) Version Software del microprocesor.
- Ptb** Tabla parametros: (solo lectura) Código del mapa de parámetros.

**8. ENTRADA DIGITAL (HABILITADA CON P3P = N)**

El modelo XR70CX dispone de una entrada digital (contacto limpio) y tienes diferentes configuraciones posibles que se pueden definir a través del parámetro "i1F".

**8.1 ENTRADA MICROPUERTA (i1F=dor)**

Señaliza la apertura de la puerta de la cámara. Cuando la puerta se abre el compresor se regula en base al valor del parámetro "odc" :

- no = normal;
- Fan = ventiladores OFF;
- CPr = compresor OFF;
- F\_C= compresor y ventiladores OFF.

Durante el tiempo que la puerta está abierta, y tras el retardo transcurrido en el parámetro "did", la señal de alarma se activa y el display muestra el mensaje "dA" y la regulación se reinicia si rtr = y. La alarma termina tan pronto como la entrada digital queda deshabilitada. Durante este tiempo las alarmas de alta y baja temperatura quedan deshabilitadas.

**8.2 ENTRADA CONFIGURABLE - ALARMA GENERICA (i1F=EAL)**

Tan pronto como se activa la entrada digital, el XR espera durante el intervalo "did", transcurrido este intervalo en el display aparece la alarma "EA", las salidas no cambian. La alarma finaliza en el momento en el que la entrada digital queda desactivada.

**8.3 ENTRADA CONFIGURABLE - MODO ALARMA SERIA (i1F=bAL)**

Cuando se activa la entrada digital, el XR espera durante el intervalo "did", transcurrido este intervalo en el display aparece la alarma "CA", las salidas relé serán deshabilitadas. La alarma finaliza en el momento en el que la entrada digital queda desactivada.

**8.4 INTERVENCIÓN PRESOSTATO (i1F=PAL)**

Si en el intervalo de tiempo establecido por parámetro "did" es alcanzado un número de intervenciones presostato igual al parámetro "nPS" dispara la alarma. Es visualizado el mensaje "CA", es apagado el compresor y suspendida la regulación. **Para retomar el funcionamiento normal se tiene que apagar el instrumento y reavivarlo.** Cuando la entrada es activa el compresor siempre es apagado.

**8.5 ENTRADA CONFIGURABLE - COMIENZO DE DESHIELO (i1F=dFr)**

Realiza un deshielo si las condiciones son adecuadas. Después del deshielo haya terminado, la regulación normal se restablecerá solo si la entrada digital se deshabilita, de otro modo el instrumento debe esperar hasta el final del intervalo "MdF".

**8.6 INTERVENCIÓN ACCIÓN DEL CONTROLADOR: FRÍO-CALIENTE (i1F=Htr)**

Hasta que la entrada digital es activa, es invertida en caliente la acción del revisor por frío y viceversa.

**8.7 ENTRADA CONFIGURABLE - AHORRO DE ENERGIA (i1F=ES)**

La función de ahorro de energía permite el cambio del valor del Set point, pasando a un valor Set + HES. Esta función permanece activa hasta la desactivación de la entrada digital.

**8.8 POLARIDAD ENTRADA DIGITAL**

- La polaridad de la entrada depende del parámetro "i1P".
- CL : La entrada digital se activa cerrando el contacto;
- OP: La entrada digital se activa abriendo el contacto.

**9. LINEA SERIE TTL – PARA SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN**

La línea serie TTL, disponible a través del conector HOT KEY, permite, mediante un módulo intermedio TTL/RS485 XJ485-CX, el conectar el instrumento a una red compatible ModBUS-RTU como el sistema de monitorización Dixell X-WEB500.

Este mismo conector puede usarse para cargar o descargar la lista de parámetros a través de una llave "HOT KEY".


**10. SALIDA REP – OPCIONAL**

El instrumento puede ser conectado opcionalmente al X-REP, a través del conector HOT KEY. La salida X-REP EXCLUYE la conexión serial.



Para conectar el instrumento al X-REP utilizar el cable CAB-51F(1m), CAB-52F(2m), CAB-55F(5m),

**11. INSTALACION Y MONTAJE**

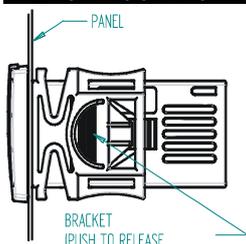

Los instrumentos deben ser montados en panel, en una perforación de 29x71 mm, y fijados usando las fijaciones que se acompañan.

La temperatura ambiente en torno al instrumento debe estar en el rango 0+60 °C para una correcta operación del aparato. Evite lugares sujetos a fuertes vibraciones, gases corrosivos, suciedad excesiva o humedad. Las mismas recomendaciones se aplican a las sondas. Déjese circular aire a través de las rendijas de enfriamiento.

**12. CONEXIONES ELECTRICAS**

El instrumento está provisto de conector terminal con tornillos para la conexión de cables con sección superior a 2,5 mm<sup>2</sup> para las entradas digitales. Deben de instalarse cables resistentes al calor. Antes de conectar cables verifique que la alimentación cumple con los requerimientos del instrumento. Separe los cables de las entradas de aquellos de alimentación, de las salidas y las conexiones de potencia. No exceda la corriente máxima permitida para cada relé; en caso de cargas mayores deben usarse relés externos.

**12.1 CONEXION DE SONIDAS**

La sonda se debe montar con el bulbo hacia arriba para prevenir daños debido a filtraciones casuales de líquido. Se recomienda poner la sonda del termostato lejos de flujos de aire a fin de medir correctamente la temperatura promedio de la cámara.

**13. UTILIZACION DE LA LLAVE DE PROGRAMACION "HOT KEY"**

**13.1 DESCARGA (DESDE LA "HOT KEY" AL INSTRUMENTO)**

1. Apague el instrumento desde la tecla ON/OFF, inserte la "Hot Key" y luego vuelva a encender el instrumento con ON.
2. Automáticamente la lista de parámetros de la "Hot Key" se descargara a la memoria del instrumento, el mensaje "DoL" parpadeará. Después de 10s el instrumento funcionará con los nuevos parámetros.
3. Apague el instrumento, retire la "Hot Key" y vuelva a encender.

Al final de fase de transmisión de datos, aparecerán las indicaciones siguientes:

"end" por una correcta programación. El aparato empieza a funcionar normalmente con la nueva programación.

"err" por una programación errónea. En este caso, apague la unidad y vuelva a conectarla si desea reiniciar el proceso de descarga una vez más, o quite la "Hot key" para cancelar la operación.

**13.2 CARGA (DESDE EL INSTRUMENTO A LA "HOT KEY")**

1. Apague el instrumento desde la tecla ON/OFF, y luego vuelva a encender el instrumento con ON.
2. Cuando la unidad está encendida, inserte la "Hot key" y pulse la tecla o. Aparecerá el mensaje "uPL".
3. Pulse la tecla "SET" para comenzar la carga. El mensaje "uPL" parpadeará.
4. Apague el aparato, retire la "Hot Key" y vuelva a conectar.

Al final de fase de transmisión de datos, aparecerán las indicaciones siguientes:

"end" por una correcta programación.  
"err" por una programación errónea. En este caso, pulse la tecla SET si desea reiniciar el proceso una vez más, o quite la "Hot key" para cancelar la operación.

**14. SEÑALES DE ALARMA**

Mess.	Causa	Salidas
"P1"	Fallo sonda termostato	Salida de Alarma ON; salida Compresor de acuerdo a los parámetros "CON" y "COF".
"P2"	Fallo sonda evaporador	Final de deshielo por tiempo
"P3"	Fallo tercera sonda	Relé Alarma ON; Otras salidas sin cambios.
"P4"	Fallo cuarta sonda	Salidas sin cambios
"LA"	Alarma mínima temperatura	Relé Alarma ON; Otras salidas sin cambios.
"HA"	Alarma máxima temperatura	Relé Alarma ON; Otras salidas sin cambios.
"HA2"	Alarma máxima temperatura condensador	Depende del parámetro "Ac2"
"LA2"	Alarma mínima temperatura condensador	Depende del parámetro "bLL"
"EA"	Alarma externa	Relé Alarma ON; Otras salida sin cambios.
"CA"	Alarma externa (i1F=bAL)	Cargas apagadas.
"dA"	Puerta abierta	Compresor y ventilador reinician
"CA"	Alarma presostato (i1F=PAL)	Cargas apagadas.
"rtc"	Alarma del Reloj	Relé Alarma ON; Otras salidas sin cambios; deshielos de acuerdo al parámetro "IdF". Reglar la hora.
"rtF"	Fallo Reloj	Relé Alarma ON; Otras salidas sin cambios; deshielos de acuerdo al parámetro "IdF".

**14.1 RECUPERACION DE ALARMAS**

Alarmas de sonda : "P1" (fallo sonda1), "P2" (fallo sonda2), "P4" (fallo sonda4) la alarma cesa 10s después del restablecimiento del normal funcionamiento. Compruebe las conexiones antes de cambiar la sonda.

Las alarmas de temperatura "HA", "LA", "HA2" y "LA2", cesarán automáticamente cuando la temperatura vuelve a los valores normales de uso o cuando empieza un desescarche.

Alarma "EA" y "CA" se recupera apenas se deshabilita el ingreso digital.

Si la E.D. está configurada como presostato (i1F=bAL) es necesario apagar manualmente el aparato para restablecerlo.

**14.2 OTROS SEÑALES**

Pon	Desbloqueo del teclado
PoF	Bloqueo del teclado
noP	En modo de programación: ningún parámetro en Pr1 En display o en dP2, dP3, dP4: sonda deshabilitada.

**15. DATOS TECNICOS**

Envolvente: ABS auto-extinguible.

Caja: XR70CX frontal 32x74 mm; profundidad 60mm.

Montaje: XR70CX en panel con un espacio de 71x29 mm.

Protección: IP20.

Protección Frontal: XR70CX IP65.

Conexiones: Terminal con tornillos. Cables ≤2,5 mm<sup>2</sup>.

Alimentación: segundo modelo 12Vac/dc ±10%; 24Vac/dc ±10%; 230Vac ±10% 50/60Hz, 110Vac ±10% 50/60Hz.

Potencia absorbida : máximo 3VA.

Display: 3 dígitos, LED rojos, altura 14,2 mm.

Entradas: hasta 4 sondas NTC o PTC.

Entrada digital: contacto limpio.

Zumbador: opcional.

Relés de salidas: Compresor: SPST 8(3) A, 250Vac opp. relé SPST 16(6)A; 250Vac.

Deshielo: SPDT 8(3) A, 250Vac o SPST 16(6)A 250Vac.

Ventiladores: SPST 5A, 250Vac o SPST 16(6)A 250Vac.

Aux: SPDT 8(3) A, 250Vac or SPST 16(6)A 250Vac

Almacenamiento de datos: en memoria (EEPROM) no volátil.

Almacenamiento Reloj sin alimentación : 24 horas.

Tipo de acción: 1B.

Grado de polución: 2.

Software clase: A.

Tensión impulsiva nominal: 2500V. Categoría de sobretensión: II;

Temperatura de operación: 0÷60 °C.

Temperatura de almacenamiento: -25÷60 °C.

Humedad relativa: 20÷85% (no condensada).

Rango de medida y regulación: Sonda PTC: -50÷150°C; Sonda NTC: -40÷110°C.


Resolución: 0,1 °C o 1°C o 1 °F.

Precisión (temperatura ambiente 25°C): ±0,7 °C ±1 dígito.

16. CONEXIONES


Salida X-REP excluye la TTL y está habilitada solo para los códigos: XR70CX- xx2xx, XR70CX -xx3xx.

16.1 XR70C – RELÉ COMP. 8A O 16A - 230VAC O 120VAC

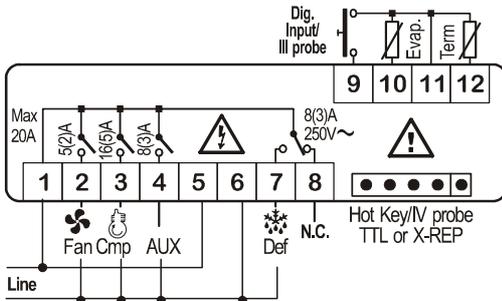

NOTA: El relé compresor de 8(3)A o 16(6)A según el modelo. 24Vac: conectar la alimentación a los terminales 5 y 6.

16.2 XR70C – 4 X 16A - 12VAC/DC

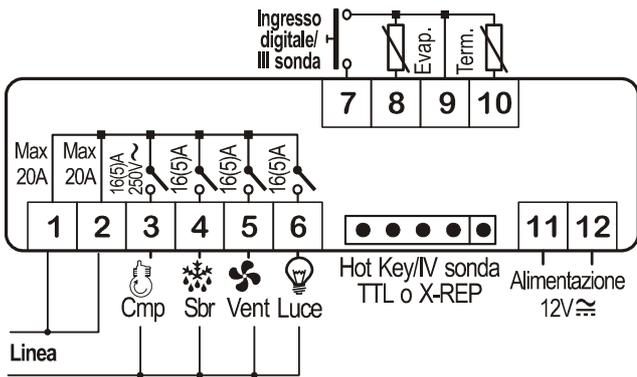

17. VALORES POR DEFECTO

Etiqu.	Descripción	Rango	Valor	Niv.
SEt	Set point	LS - US	-23	---
rtc	Menu Reloj	-	-	Pr1
Hy	Diferencial	(0,1°C÷25,5°C)	1	Pr1
LS	Set point mínimo	(-55,0°C÷SET)	-23	Pr2
US	Set point máximo	(SET÷150,0°C)	-15	Pr2
ot	Calibración sonda termostato (sonda 1)	(-12,0÷12,0°C)	0.0	Pr1
P2P	Presencia sonda evaporador	n - Y	Y	Pr1
oE	Calibración sonda auxiliar	(-12,0÷12,0°C)	0.0	Pr2
P3P	Presencia sonda II evaporador	n - Y	n	Pr2
o3	Calibración tercera sonda	(-12,0÷12,0°C)	0	Pr2
P4P	Presencia cuarta sonda	n - Y	n	Pr2
o4	Calibración cuarta sonda	(-12,0÷12,0°C)	0	Pr2
odS	Retardo activación salida rele al arranque	0÷255 (min.)	1	Pr2

Etiqu.	Descripción	Rango	Valor	Niv.
AC	Retardo anti ciclos cortos	0÷50 (min.)	0	Pr1
rtr	Porcentaje regulación sonda P1-P2	0 ÷ 100 (100=P1 , 0=P2)	100	Pr2
CCt	Duración del ciclo continuo	0÷24.0h	0.0	Pr2
CCS	Set point ciclo continuo	(-55.0÷150.0°C)	-5	Pr2
Con	Tiempo Compr. ON con filo de sonda	0÷255 (min.)	15	Pr2
CoF	Tiempo Compr. OFF con fallo de sonda	0÷255 (min.)	2	Pr2
CF	Unidad medida de temperatura	°C - °F	°C	Pr2
rES	Resolución (entero/punto decimal)	dE - in	in	Pr1
Lod	Display local	P1 - P2 - P3 - P4 - SET - dtr	P1	Pr2
rEd2	Visualización X-REP	P1 - P2 - P3 - P4 - SET - dtr	P1	Pr2
dLy	Retardo visualización temperatura	0 ÷ 20M0 (120) (10 sec.)	0	Pr2
dtr	Porcentaje visualización sonda P1-P2	1 ÷ 99	50	Pr2
EdF	Modo de deshielo	rtc - in	in	Pr2
tdF	Tipo de deshielo: resistencia , inversión	EL - in	in	Pr1
dFP	Selección sonda de fin deshielo	nP; P1; P2; P3; P4	P2	Pr2
dtE	Temperatura final de deshielo	(-55÷50.0°C)	8	Pr1
ldF	Intervalo entre deshielos	0÷120 (h)	12	Pr1
MdF	Duración Máx del 1er deshielo	0÷255 (min.)	10	Pr1
dSd	Retardo activación deshielo a la partida	0÷255 (min.)	0	Pr2
dFd	Visualización durante el deshielo	rt - it - SET - dEF	it	Pr2
dAd	Retardo MAX visualización después deshielo	0÷255 (min.)	60	Pr2
Fdt	Tiempo de drenaje	0÷255 (min.)	4	Pr2
dPo	Primer deshielo después del inicio	n - Y	n	Pr2
dAF	Retardo deshielo después enfriamiento rápido	0÷24.0h	0.0	Pr2
FnC	Modo de control de los ventiladores	C_n - O_n - C_Y - O_Y	o-n	Pr1
Fnd	Retardo ventiladores después deshielo	0÷255 (min.)	0	Pr1
FCt	Diferencial temperatura anti ventiladores intermitentes (0=off)	(0÷50°C)	10	Pr2
FSt	Temperatura paro ventiladores	(-55÷50.0°C)	-10	Pr1
Fon	Tiempo ventiladores encendidos con compresor apagado	0÷15 (min.)	0	Pr2
FoF	Tiempo ventiladores y compresor apagados	0÷15 (min.)	0	Pr2
FAP	Selección sonda ventiladores	nP; P1; P2; P3; P4	P2	Pr2
ALC	Configuración alarma temperatura: relativa/ absoluta.	rE - Ab	Ab	Pr2
ALU	Alarma MAX temperatura	0,0÷50,0°C rel. o ALL÷150°C	-8	Pr1
ALL	Alarma MIN temperatura	0,0÷50°C rel. o -55÷ALU;	-30	Pr1
AFH	Diferencial alarma temperatura	(0,1°C÷25,5°C)	1	Pr2
ALd	Retardo alarma temperatura	0÷255 (min.)	15	Pr2
dAo	Retardo alarma temperatura al arranque	0÷24.0h	1.3	Pr2
AP2	Selección sonda para alarma condensador	nP; P1; P2; P3; P4	P3	Pr2
AL2	Alarma MIN temperatura condensador	(-55 ÷ 150°C)	-40	Pr2
AU2	Alarma MAX temperatura condensador	(-55 ÷ 150°C)	50	Pr2
AH2	Diferencial recuperación alarmas de temperatura condensador	[0,1°C ÷ 25,5°C]	5	Pr2
Ad2	Retardo alarma temperatura condensador	0 ÷ 254 (min.) , 255=nU	15	Pr2
dA2	Retardo de la alarma de temperatura al encendido del condensador	0 ÷ 24H0(144)	1,3	Pr2
bLL	Paro compresor para alarma de baja temperatura condensador	n(0) - Y(1)	n	Pr2
AC2	Paro compresor para alarma de baja temperatura condensador	n(0) - Y(1)	n	Pr2
tbA	Detención manual relé alarma	n=no; y=si	y	Pr2
oA3	Configuración cuarto relé	ALr = alarma; dEF = no seleccionar; Lig = luz; AUS = auxiliar; onF=siempre encendido; Fan= no seleccionar; db= no seleccionar; dF2 = no seleccionar	Lig	Pr2
AoP	Polaridad relé alarma	oP; cL	OP	Pr2
i1P	Polaridad entrada digital	OP - CL	OP	Pr1
i1F	Configuración entradas digital	EAL - bAL - PAL - dor - dEF - AUS - Htr - FAN - ES	EAL	Pr1
did	Retardo para la alarma entrada digital	0÷255 (min.)	0	Pr1
nPS	Número activaciones para la función presostato	0÷15	10	Pr2
OdC	Control de puerta abierta	no - FAn - CP - F-C	F-c	Pr2

Etiqu.	Descripción	Rango	Valor	Niv.
rrd	Regulación después alarma de puerta abierta	n - Y	y	Pr2
HES	Diferencial de temperatura en ciclo ahorro energía	(-30°C÷30°C)	0	Pr2
Hur	Hora actual	0 ÷ 23	-	rtc
Min	Minutos actuales	0 ÷ 59	-	rtc
dAY	Día de la semana	Sun ÷ SAT	-	rtc
Hd1	Primer día feriado de la semana	Sun÷ SAT - nu	nu	rtc
Hd2	Segundo día feriado de la semana	Sun÷ SAT - nu	nu	rtc
ILE	Horario principio ciclo ahorro energía en día ferial	0 ÷ 23h 50 min.	0	rtc
dLE	Duración ciclo ahorro energía	0 ÷ 24h 00 min.	0	rtc
ISE	Horario principio ciclo ahorro energía en día feriado	0 ÷ 23h 50 min.	0	rtc
dSE	Duración ciclo ahorro energía en día feriado	0 ÷ 24h 00 min.	0	rtc
Ld1	Inicio primer deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Ld2	Inicio segundo deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Ld3	Inicio tercero deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Ld4	Inicio cuarto deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Ld5	Inicio quinto deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Ld6	Inicio sexto deshielo laboral	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Sd1	Inicio primer deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Sd2	Inicio segundo deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Sd3	Inicio tercero deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0	rtc
Sd4	Inicio cuarto deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0.	rtc
Sd5	Inicio quinto deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0.	rtc
Sd6	Inicio sexto deshielo feriado	0 ÷ 23h 50 min. - nu	0.	rtc
Adr	Dirección línea serie	0÷247	1	Pr2
PbC	Selección de sonda	PtC - nTC	ntc	Pr1
onF	Función tecla on/off	nu, oFF; ES	nu	Pr2
dP1	Visualización sonda termostato	(valor de sonda)	--	Pr2
dP2	Visualización sonda evaporador	(valor de sonda)	--	Pr1
dP3	Visualización sonda P3	(valor de sonda)	--	Pr1
dP4	Visualización sonda condensador (P4)	(valor de sonda)	--	Pr1
rSE	Set point real	valor set	--	Pr2
rEL	Versión del Software (solo lectura)	solo lectura	--	Pr2
Ptb	Mapa de codigos	solo lectura	12	Pr2

<sup>2</sup> Solo en los modelos XR70CX--xx2xx, XR70CX--xx3xx.